

使用方法



IG-ON の状態で[R]レンジ又は車両の  スイッチを押す事でパノラミックビューモニター映像がナビゲーションに表示されます。

表示される映像はシフトポジションにより異なりますので下記図を参照して下さい。

※パノラミックビューモニター映像の「自動表示モード」は働きません。

※ナビゲーションの機種によって一部動作が異なります。

シフトポジション：[R] レンジ

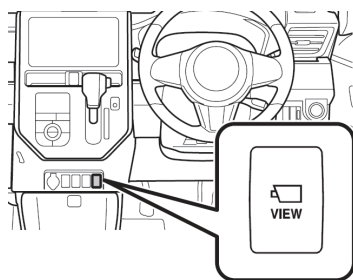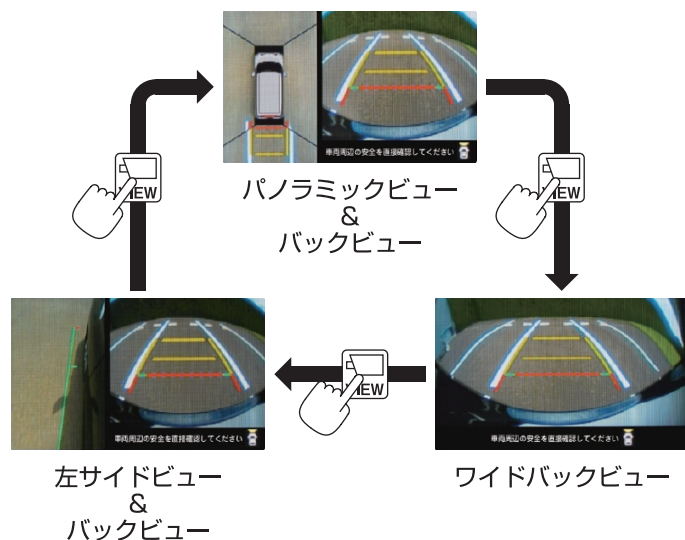


シフトポジション：[P][N][D][S][B]レンジ

※映像表示中は自車位置が不正確になります。

★車速が約10km/h を超える又は、約 3 分間  スイッチを押さなかった場合、自動的にナビゲーションの画面表示等(※)へ切り替わります。

※切り替わる画面は設定等により異なります。

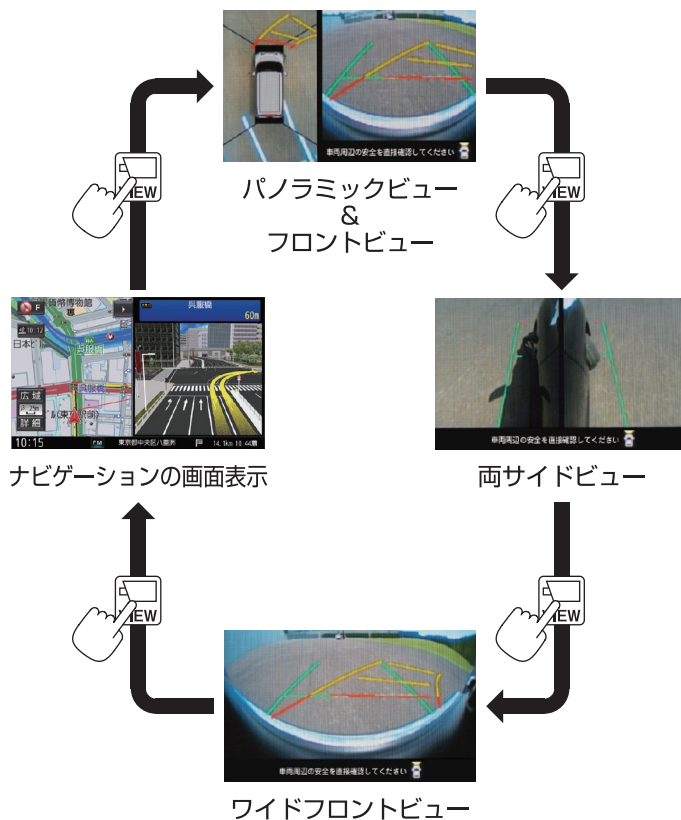

ガイド線表示について

各映像の表示中に  スイッチを長押しする事でガイド線の表示 / 非表示を切り替える事が出来ます。

詳細については車両取扱説明書をご確認下さい。

必ずお読み下さい

パノラミックビューモニター機能は保安基準（道路運送車両法第 44 条細目告示別添 81「直前直左確認鏡の技術基準」）に必要な機能である為、左側方（トップビューを含む）の映像が表示されない場合は保安基準不適合となります。

⚠ ご注意 ⚠

- 運転操作時は必ず後方や周囲の安全を直接確認して下さい。
- 本製品を取り付ける事により TFT カラーマルチインフォメーションディスプレイにはパノラミックビューモニター映像は表示されず、インフォメーション画面が表示されたままになります。
- パノラミックビューモニター映像はナビゲーションの仕様により縦横比や画質が異なる場合があります。
- 車両前進時にフロントビュー及びサイドビューの映像表示中は自車位置が不正確になります。
- 走行中に  スイッチを操作するのは大変危険ですので絶対に操作しないで下さい。万一、車速が約 10km/h 以上で押された場合は「両サイドビュー」の映像が表示されますが、もう一度押す事でナビゲーションの画面表示に戻ります。
- 本製品が正常に作動しないでパノラミックビューモニター映像が表示しない場合は、保安基準不適合になる恐れがありますので取り外して純正状態に戻して下さい。

製品仕様

電源電圧：DC+12V マイナスアース
寸法 (mm)：H 約 55×D 約 40×W 約 16
温度特性：-40℃～+85℃

製造・販売元

フジ電機工業株式会社

本社 〒534-0025 大阪市都島区片町1丁目6番16号
TEL 06-6358-4409(代) FAX 06-6358-1880
サービスセンター 〒669-4132 兵庫県丹波市春日町野村530
TEL 0795-74-2177 FAX 0795-74-2187