

リレーユニット タイプ I

[MR-30]


取扱説明書

この度は、リレーユニットをお買い上げ頂き誠にありがとうございます。本製品の機能を充分ご活用して頂く為に、この取扱説明書は大切に保管して下さい。

リレーユニットの特徴

ドアミラー格納スイッチがDタイプの車はACC出力がなければドアミラーが動作しません。本製品(リレーユニット(MR-30))を取り付ける事によってオートドアミラーコントローラー作動時にACCが出力し、ドアミラーを動作させる事ができます。


商品付属内容及び各部名称及び配線説明

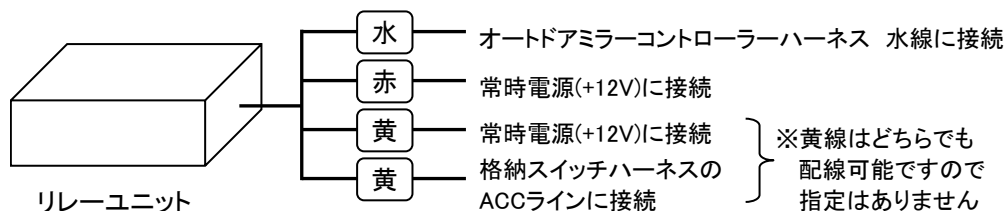

取り付け方法

- ①リレーユニットの赤線と黄線を常時電源に接続して下さい。この時、必ず絶縁処理を行って下さい。
- ②リレーユニットの水線をオートドアミラーコントローラーの水線に接続して下さい。
- ③ドアミラー格納スイッチハーネスを見つけます。
(一部車種でドアミラー格納スイッチハーネス内にACCラインがない場合があります。その場合はキーシリンダーよりACCラインを探して下さい。)
- ④エンジンキーをOFFの位置にした時に0V、ACCの位置にした時に+12Vが出力する線をテスター等で探します。
- ⑤エンジンキーをOFFに戻し、④で探した線にリレーユニットの黄線を接続します。この時、必ず絶縁処理を行って下さい。
- ⑥以上でリレーユニットの配線は終了ですがオートドアミラーコントローラーの配線もありますので配線ミス・ショート等がないようご注意下さい。

取り付け配線図

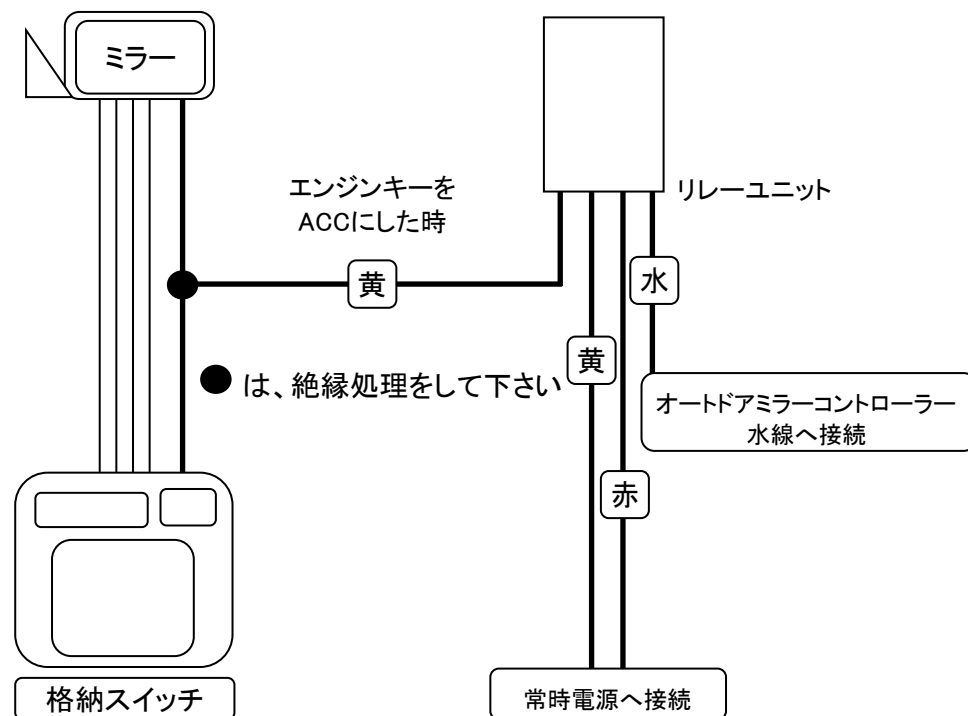

※一部車種でドアミラー格納スイッチハーネス内にACCラインがない場合があります。その場合はキーシリンダーよりACCラインを探して下さい。

ご不明な場合は、お手数ですが「サービスセンター」にてご相談下さい。
受付: 月～金 午前9時～午後6時(土日祝祭日・年末年始等は受け付けておりません。)
〒669-4132 兵庫県丹波市春日町野村537
フジ電機工業株式会社 サービスセンター
TEL. 0795-74-2177 FAX. 0795-74-2187