


## SWC-T007市販ナビゲーション取付概要図

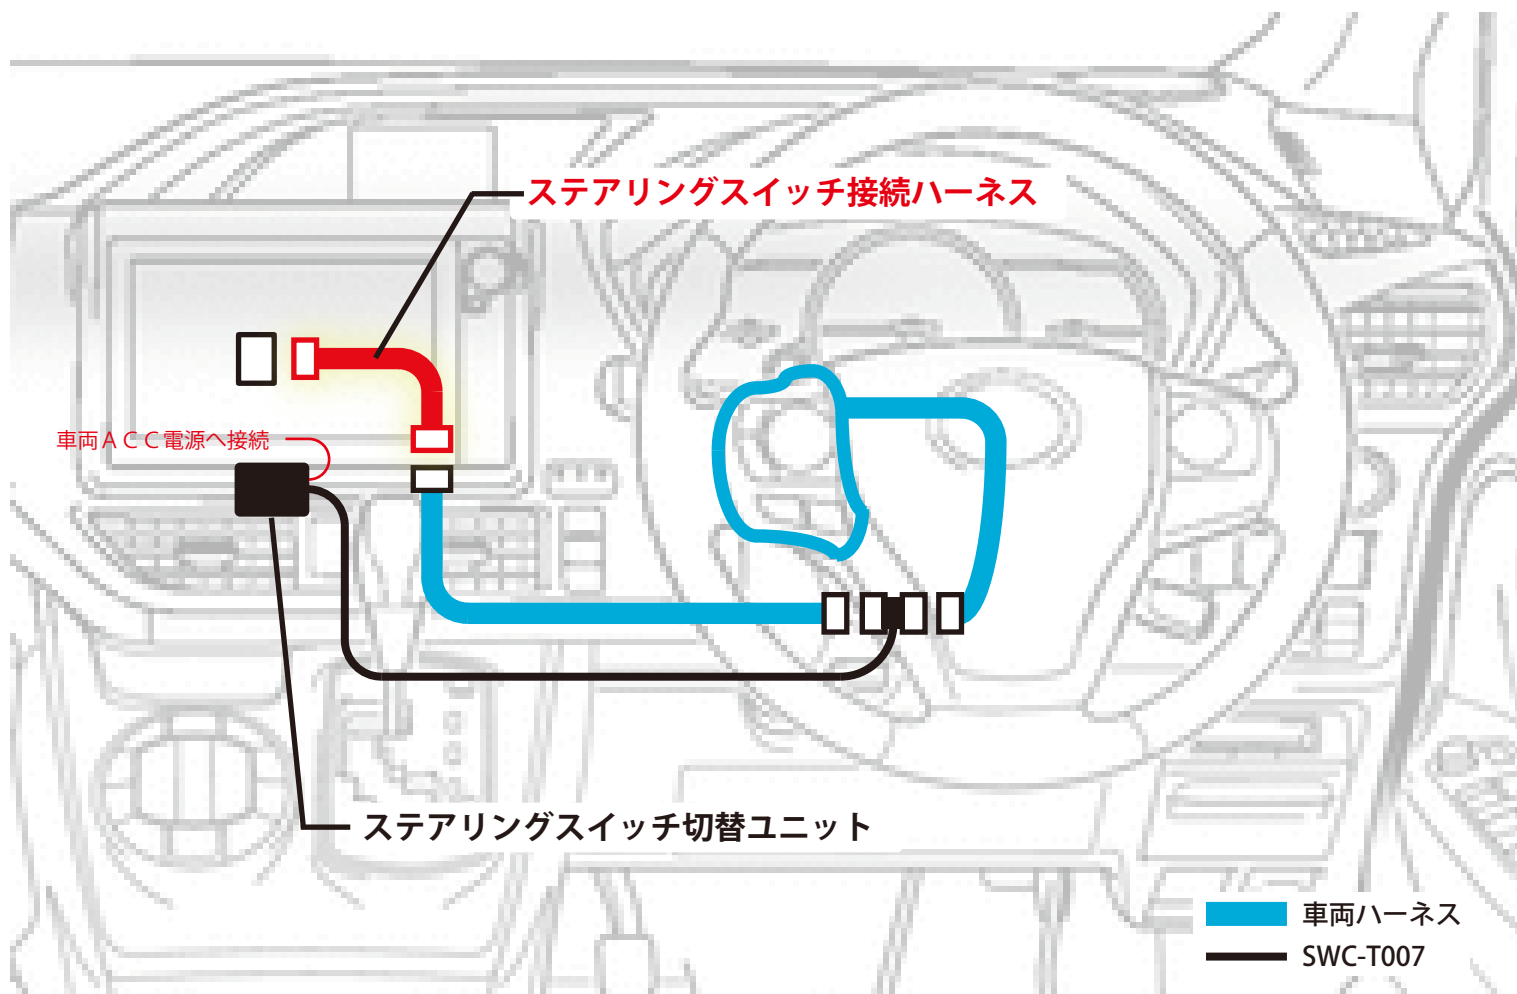

- ステアリングコントロール機能を使用するには、「ステアリングスイッチ接続ハーネス」を使用してナビゲーションと車両を接続する必要があります。
- 「ステアリングスイッチ接続ハーネス」はナビゲーション機種によりオプション別売品設定されている場合がありますので、ご使用になるナビゲーションの構成品一覧又はナビゲーションメーカーへご確認ください。
- ※ 「ステアリングスイッチ接続ハーネス」の名称はナビゲーションメーカーにより異なりますので、詳しくはナビゲーションメーカーのパンフレットや販売店へご確認ください。
- ケンウッド製等の一部ナビゲーションでは「チャンネル2の配線は接続しません」の旨が記載されている機種がございますが、弊社SWC-T007をご使用いただく際には「チャンネル2」の配線を行って頂く必要があります。
- チャンネル2の配線詳細についてはナビゲーションメーカー又は、取付け技術のある販売店へご確認ください。

フジ電機工業株式会社

本社 〒534-0025

大阪府大阪市都島区片町1丁目6番16号

TEL 06-6358-4409 (代) FAX 06-6358-1880

春日工場 〒669-4132

兵庫県丹波市春日町野村530

TEL 0795-74-2177 FAX 0795-74-2187