

車速ドアロックシステム

SDL-CH01


取扱・取付説明書

この度はブルコン「車速ドアロックシステム」をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

同梱内容



メインユニット × 1

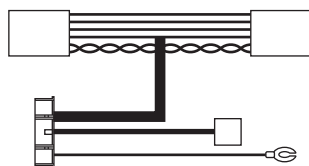


メインハーネス × 1



LED スイッチ (単色 / 1LED) × 1



両面テープ × 1



取扱・取付説明書
ご注意・保証書 (3 年)



使用上のご注意

- ◎ディーラーでのメンテナンス等で車両コンピューター診断を受ける際には本製品を OFF にしてください。
OFF にしていない場合、診断結果がエラーとなる場合があります。
- ◎車種によりロックが作動する車速に多少の誤差があります。予めご了承ください。
- ◎車速が約 20Km/h 以上で運転席、助手席以外のドアを手動でアンロックした場合は再ロックしません。
- ◎衝突によるドアやドアロックモーターの破損及びバッテリーが破損する様な事故の場合はアンロックしない場合があります。予めご了承ください。
- ◎一部車両で本製品の機能が正常に作動しない場合があります。予めご了承ください。
- ◎本製品はマニュアル車ではご使用出来ません。
- ◎本製品作動時、テレビ映像が乱れる場合があります。これはロック・アンロック時の車両特性によるものですので予めご了承ください。
- ◎本製品の作動の有無に関係無く、事故や盗難被害等の責任は弊社では一切責任を負いません。
- ◎車両メーカーでの仕様変更等で車両データに変更があった場合、正常に作動しなくなる場合があります。
- ◎他機器との併用評価はおこなっておりません。また、他機器との併用による不具合や故障については弊社では一切責任を負いません。
- ◎本製品では LED スイッチ (複色 / 2LED) は対応していませんので使用しないでください。

作 動 内 容



本製品は ON (LED 点灯) 時、下記の様に作動します。

- 車速約 20km/h に達するとロックします。

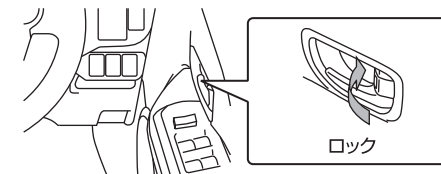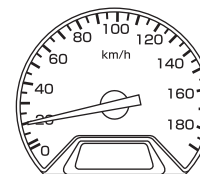



ロック

- 車両停止後、シフトレバーを P レンジに戻すとアンロックします。

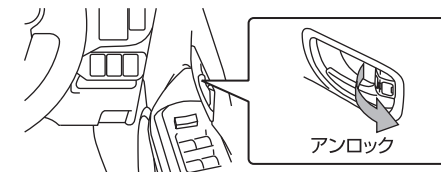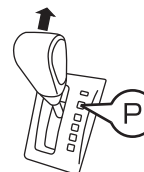

アンロック

- 走行中、本製品が急ブレーキと検知するとアンロックします。

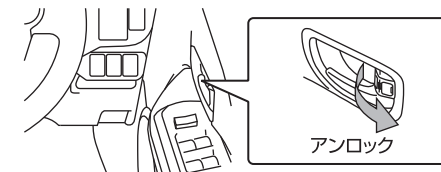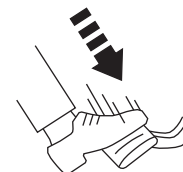

アンロック


OFF 機能

車両コンピューター診断を受ける際は OFF にしてください。

LED スイッチを 2 秒長押しすると OFF (LED 消灯) になります。
再度 LED スイッチを 2 秒長押しすると ON (LED 点灯) になります。
(ON/OFF は維持されます。)



ON (LED 点灯)



OFF (LED 消灯)


取り付け方法

作業を行う前に、バッテリーのマイナスターミナルを取り外してください。



- ①ヒューズボックス周辺パネルを取り外します。
- ②下記図を参照しヒューズボックスの 6 ピンコネクタにメインハーネスの 6 ピンコネクタを接続します。
- ③メインハーネスの黒線（ボディーアース線）を車両ボディーアース（塗装されていない金属部分のボルト）に接続します。
- ④メインユニットをメインハーネスに接続して固定します。
- ⑤同梱の LED スイッチを接続し、運転の妨げにならない場所へ固定します。
- ⑥以上で取り付けは終了ですので取り外したパネル等を元に戻し、バッテリーのマイナスターミナルを接続してください。

■ 作動確認

- ①IG-ON にします。
- ②LED スイッチが点灯している事を確認してください。
- ③LED スイッチを長押しする度に OFF（LED 消灯）⇔ON（LED 点灯）する事を確認してください。

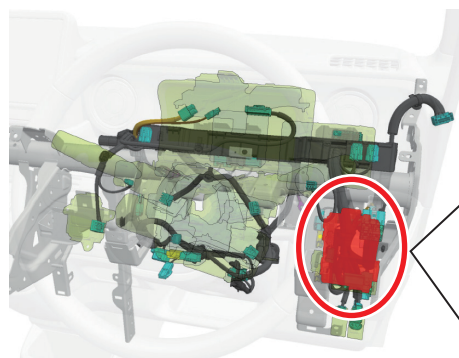

運転席足元
ヒューズボックス

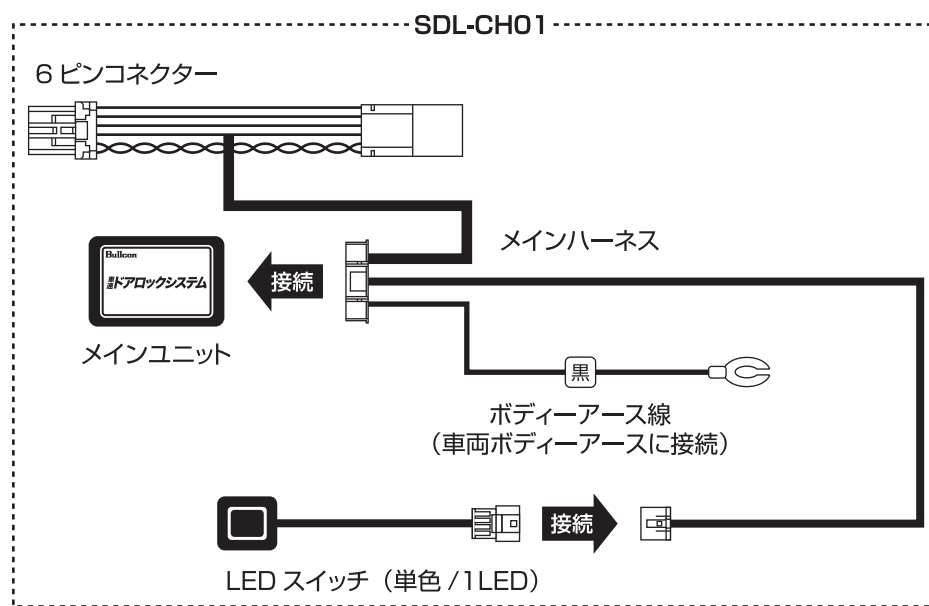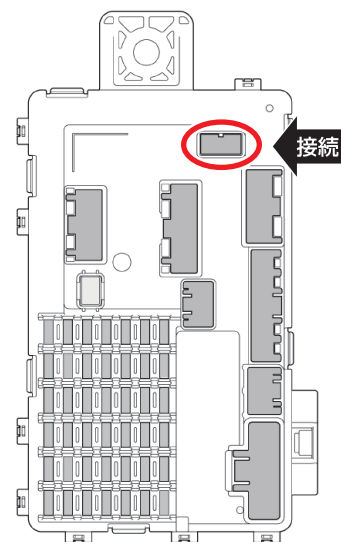

製造・販売元：フジ電機工業株式会社

URL : <https://www.fuji-denki.co.jp> Eメール: bullcon@fuji-denki.co.jp

本 社 〒534-0025 大阪市都島区片町 1 丁目 6 番 16 号

TEL 06-6358-4409 FAX 06-6358-1880

サービスセンター: 〒669-4132 兵庫県丹波市春日町野村 530

TEL 0795-74-2177 FAX 0795-74-2187

ご 注 意

下記は本製品を安全にご使用いただき、お客様や取り付け時の危害や損害を未然に防止する為に、色々な注意事項を表示しています。又、注意事項は危害や損害の大きさと切迫の程度を警告・注意の 2 つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。その表示の内容は次の通りとなっています。内容をよくご理解の上、本文をお読みください。

警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡又は、重症を負う可能性が想定される内容を示しています。
注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が損害を負う可能性が想定される内容及び、物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

⚠ 警告

以下の警告文を無視し、使用を続けると火災・故障・事故の原因となります。

- ハーネスを傷つけたり、無理な曲げ、ねじり、引っ張りや加熱加工等加えないでください。
- 本製品を分解したり、改造等しないでください。
- 本製品は精密機器ですので落下等の強い衝撃を与えないでください。
- 本製品の取り付けや使用方法を誤ると車両の装置、機器類を破損又は、損傷する恐れがあります。
- 本製品を指定以外の取り付けを行った場合や加工して他社製品への接続をした場合での故障等、弊社では一切責任を負いません。
- 運転中に本製品の取り付け及び取り外しを行わないでください。
- 本製品に水が入らない様にしてください。万一、水が入った場合は直ちに使用を中止しお買い上げの販売店又は、弊社までお送りください。
- 本製品から煙又は、異臭・異音がする場合、直ちに使用を中止しお買い上げの販売店又は、弊社までお送りください。

⚠ 注意

以下の注意文を無視し、使用を続けると誤作動・故障の原因となります。

- 本製品は各車両ごとに適合が決まっています。非適合の製品を取り付けした事で生じた不具合等に関しては、当社は一切責任を負いません。
- 違法改造車及び整備不良車等への本製品のサポート及び保証は一切行っておりません。
- 本製品の誤った取り付け方法及び誤った使用方法による事故等に関しましては、弊社では一切責任を負いません。
- 車両側のパネル及び製品、部品等を取り外す時、キズ付け、破損及びビス等の紛失に注意して作業を行ってください。
- ご購入時及び修理等での本製品の取り付け・取り外しに掛かる工賃及び弊社への送料等の費用はお客様ご負担となります。又、修理時のお預かりに際して交換及び代替品等の貸し出しは行っておりません。
- コネクターの取り外しは（ロックタイプはロック部を外して）、コネクタ本体を持ってまっすぐに引っ張ってください。ハーネスを引っ張ったり、こじったり無理な力を加えないでください。
- コネクターの取り付けは端子の曲がり及び破損が無い事を確認して、コネクタ本体をまっすぐ確実に接続してください。（ロックタイプはコネクタが確実にロックするまで差し込んでください。）

保証規定

- 保証期間内に説明書に従った正常な使用状態で、万一故障が生じた場合は無償で修理又は交換致します。
- 保証期間内であっても、次の様な場合は有償修理となります。
 - ・保証書のご提示が無い場合。
 - ・所定事項の未記入及び販売店名の記入、又は捺印が無い場合。
 - ・購入日の未記入、又は字句を書き換えられた場合。
 - ・製品取扱上の誤り及び使用方法の誤りによる破損、損傷に起因する故障。
 - ・誤配線、誤接続等の不注意による破損、損傷に起因する故障。
 - ・火災、その他天災地変により生じた破損、損傷に起因する故障。
 - ・不当な修理及び改造に起因する故障。
 - ・人為的な過失、又は事故により生じた破損、損傷に起因する故障。
 - ・故障の原因が本製品以外にある場合。
 - ・譲渡品の場合。
 - ・消耗部品の交換（付属部品等）。
 - ・その他上記項目に準ずる場合、及び弊社が保証不可能と判断した場合。
- 保証期間終了後は有償修理となります。
- 保証書のご提示があっても修理、点検時の代替、交換は致しかねます。
- 以下の様な場合は一切の保証を致しかねます。
 - ①本製品が原因で生じた付随的損害や傷害。
 - ②本製品の修理、点検、交換時に発生する工賃。
 - ③故障、修理や交換等により車両が使用出来なかった事による損害。（電話代・レンタカー代・レッカー代・宿泊代・交通費等）
- 保証書は再発行致しませんので大切に保管してください。
- 保証規定は日本国内においてのみ有効です。（This warranty is valid only in Japan.）

アフターサービスについて

- 修理や点検を依頼される場合は、保証書の全てのご記入の上、故障の内容をお買い上げの販売店にご相談ください。（どのような症状なのか、いつ頃から等出来るだけ具体的に詳しくお知らせください。）
- 製造・販売が終了した製品については、修理をお受け出来ない場合がありますので予めご了承ください。
- 修理サービスや商品についてのご相談は、お買い上げの販売店にご相談ください。

※本製品の保証期間はご購入時からの起算になります。本製品の一部又は全てを交換された場合、保証期間は交換時からの起算にはなりませんので予めご了承ください。
また、購入日記載の書類（レシート、納品書、販売店からの発送メール等）がある場合は保証対象となります。

製造・販売元

フジ電機工業株式会社

本 社 〒534-0025 大阪府都島区片町1丁目6番16号
TEL 06-6358-4409(代) FAX 06-6358-1880
サービスセンター 〒669-4132 兵庫県丹波市春日町野村530
TEL 0795-74-2177 FAX 0795-74-2187

 **Bullcon**
https://www.fuji-denki.co.jp