

ルームミラーモニター AV-M02

取扱説明書

この度は、本製品をお買上げ頂きまして誠にありがとうございます。
本製品の機能を十分に活用して頂く為に、この説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。
この取扱説明書は必ず大切にお手元に保管して下さい。

同梱内容



ルームミラーモニター ×1




電源 / RCA ケーブル ×1



取扱説明書・保証書


接続方法

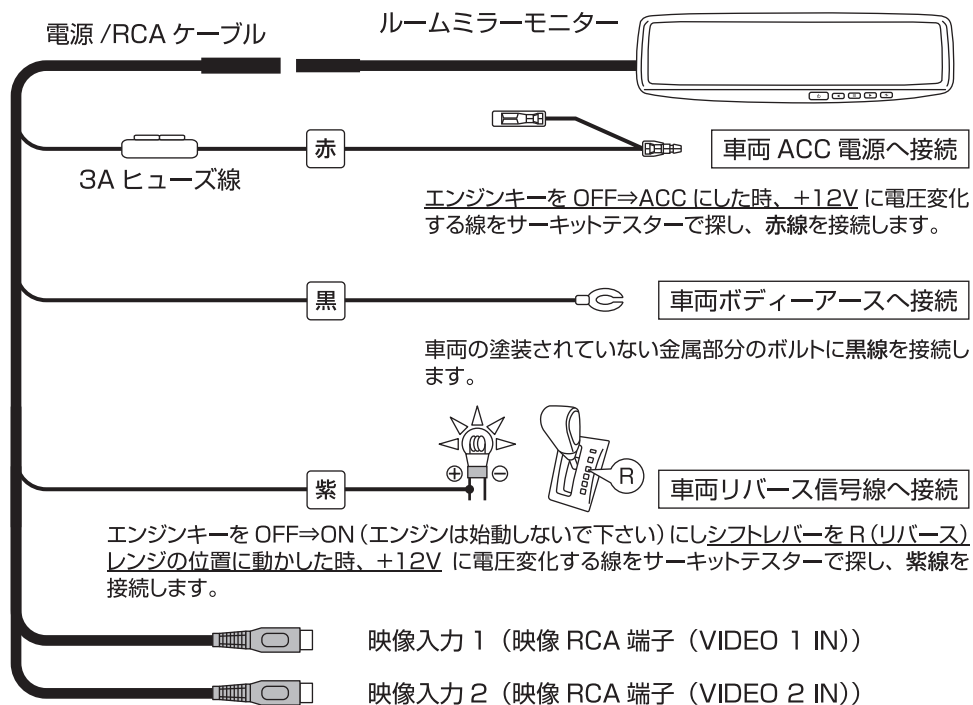

※電源 / RCA ケーブルの配線後は必ずビニールテープ等で絶縁処理を行って下さい。
※本製品には音声入力機能はありません。音声機器や音声信号を「映像入力 1 / 映像入力 2」に接続しないで下さい。

取り付け方法

純正ルームミラーの下側に、本製品下側のスライドレバーを引っ掛けて持ち上げ、純正ルームミラーを挟み込んで固定します。

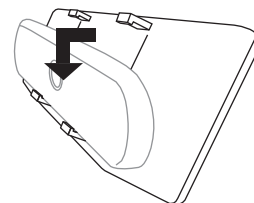


- ・以下の様な純正ルームミラーには取り付け出来ません。
 - ①ミラーの高さが55mm以下及び75mm以上のもの。
 - ②ミラーの上部、下部が特異形状になっておりスライドレバーで確実に固定出来ないもの。
 - ③取り付けた際、本製品が他の部品と干渉する場合。

※スライドレバーを必要以上に引っ張らないで下さい。破損する恐れがあります。

使用方法 ①

「映像入力切替」及び「画質の設定変更」：ミラーモニター正面のボタンで行えます。

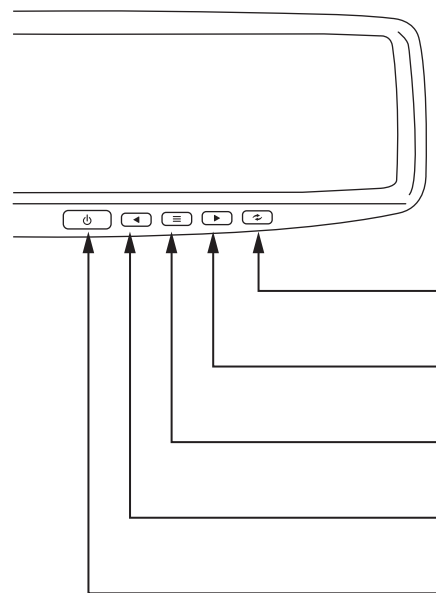


メニュー内容

項目	範囲	初期値
BRIGHTNESS (明るさ)	0 ~ 100	50
CONTRAST (コントラスト)	0 ~ 100	50
COLOUR (彩度)	0 ~ 100	50
RESET (初期化)	出荷時に戻します 〔アップボタン〕〔ダウンボタン〕どちらかを押し続けて初期化	

- 映像入力切替ボタン
「映像入力 1」「映像入力 2」が切り替わります
- アップボタン
設定値が上がります
- メニューボタン
押す度に項目が変わります
- ダウンボタン
設定値下がります
- 電源ボタン
モニターの電源 (映像表示) を ON/OFF します

使用方法②


映像入力1に接続機器の信号が入るとモニターに映し出されます。

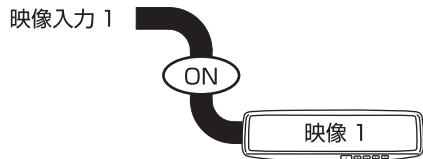

※電源OFF時でも映像入力1に映像信号が入ると自動的に電源ONになり映像1が映り、信号が切れると自動的に電源OFFになります。

※電源OFF時でも紫線に信号が入ると自動的に電源ONになり映像2が映り、信号が切れると自動的に電源OFFになります。

紫線に信号が入ると映像入力2の映像が優先的にモニターに映し出されます。

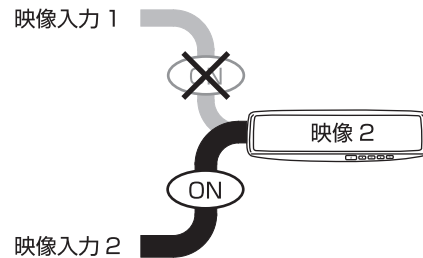

トラブルシューティング

修理を依頼される前に下記の点検・確認をお願い致します。

症 状	原 因	対 策
映像が映らない又は、映像が切り替わらない	各配線及びコネクターが確実に接続されていますか？	接続を確認して下さい。
	映像機器の電源は入ってますか？ 又は映像信号が低くありませんか？	映像機器を確認して下さい。
	ヒューズが切れていませんか？	ヒューズを確認し、切れている場合は同じ容量(3A)のヒューズと交換して下さい。

上記以外の症状が発生している場合はお手数ですがお買い上げの販売店までご連絡下さい。

製品仕様

電源電圧	DC+12V・ボディーアース	画面サイズ	4.3 インチワイド (W93mm x H59mm)
画面比率	16 : 9	画素数	130,560 画素 (480 x 272)
ヒューズ容量	3A	動作温度範囲	-20℃～+65℃
本体重量	約 315g	映像入力	RCA 端子 (NTSC ビデオ信号対応：メス) x 2 系統
消費電流	待機時：約 30mA 動作時：約 180mA		
本体寸法	W274x H79 x D24 (mm) ※突起部及びスライドレバー除く		
取付有効寸法	55mm～75mm (取り付け可能な純正ルームミラーの高さ) ※背面のスライドレバーで純正ルームミラーを挟み込んで装着します。必ず純正ルームミラーのサイズをご確認下さい。		

※製品の仕様及びデザインは改良の為予告無く変更する場合があります。

⚠ ご注意 ⚠

ご使用の前にこのご注意をよくお読みの上、正しくお使い下さい。
この取扱説明書には、製品を安全にお使い頂き、人的及び物的な危害や損害を未然に防止する為に、色々な注意事項を表示しております。
いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守り下さい。
その表示の内容は次のようになっています。内容をよく理解してから、本文をお読み下さい。

以下の注意文を無視し、取り付け又は使用すると火災・故障・事故の原因となります。

- ▼本製品は DC+12V・ボディーアース車専用です。指定以外の電圧では使用しないで下さい。
- ▼本製品の取り付けは取り付け技術のある販売店で行って下さい。
- ▼配線作業を行う際は必ずバッテリーのマイナス端子を外してから作業を行って下さい。外さないで作業を行うとショートする恐れがあり、大変危険です。
- ▼運転の妨げになる場所には取り付けしないで下さい。
- ▼車両のボルトやナットを使用して本製品の取り付けやボディーアースを配線される場合は絶対に保安部品（ステアリング、ブレーキペダル等）を使用しないで下さい。
- ▼本製品を分解したり加工・改造等しないで下さい。
- ▼万一、水が浸入した場合は直ちに使用を中止しお買い上げの販売店にご連絡下さい。
- ▼本製品から煙又は異臭・異音がする場合、直ちに使用を中止しお買い上げの販売店にご連絡下さい。
- ▼電源線の被覆を切って他機器の電源を接続する事は絶対に行わないで下さい。
- ▼結線後は必ずビニールテープ等で絶縁処理を行って下さい。
- ▼配線後は運転の妨げにならない様、結束バンド等で束ねて下さい。
- ▼配線を引き回す際は可動部にハーネス類を挟み込まない様に引き回しを行って下さい。
- ▼運転者は運転中、絶対に映像を注視しないで下さい。前方不注意による事故の恐れがあると共に、安全運転義務違反による処罰の対象となります。
- ▼走行中は絶対にミラーモニターのボタン操作を行わないで下さい。
- ▼本製品を使用して発生した事故や故障、破損及び安全運転義務違反による罰金、減点等に関する責任は弊社では一切責任を負いませんので予めご了承下さい。

以下の注意文を無視し、取り付け又は使用すると誤作動・故障の原因となります。

- ▼使用状態によっては映像の乱れや暗く見えたりする場合があります。故障ではありませんが接続機器の状態を確認し時間が経過しても症状が改善されない場合のみお買い上げの販売店にご連絡下さい。
- ▼ミラーモニター画面のドット落ちに關しての問い合わせや修理、交換等は弊社では一切受け付けませんので予めご了承下さい。
- ▼ミラーモニターを叩いたり衝撃を与えたりしないで下さい。
- ▼映像機器の接続及び使用に関しては各製品同梱の説明書をご確認下さい。
- ▼本製品の入力は映像のみで映像再生機器の音声は接続する事が出来ません。
- ▼指定された線を探す時は必ずサーキットテスターを使用し、検電器（ランプテスター）等は使用しないで下さい。

取り付け時のご注意

- ▼本製品装着によりサンバイザーが使用出来ない場合があります。予めご了承下さい。
- ▼本製品が純正ルームミラーにしっかりと装着されている事を必ずご確認下さい。
- ▼本製品装着時は純正ルームミラーの防眩機能は使用出来なくなります。予めご了承下さい。
- ▼本製品は純正ルームミラーの視界範囲と異なりますのでご注意下さい。
- ▼純正ルームミラーに強い荷重がかからない様に作業を行って下さい。純正ルームミラーが破損する場合があります。



販売元 **フジ電機工業株式会社**

本 社 〒534-0025 大阪市都島区片町1丁目6番16号
TEL 06-6358-4409(代) FAX 06-6358-1880
サービスセンター 〒669-4132 兵庫県丹波市春日町野村530
TEL 0795-74-2177 FAX 0795-74-2187