



クリスタルスキャナー FOP-CR300W/CB300W

クリスタルスキャナー取り付け方法

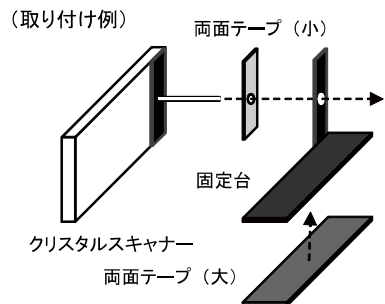

クリスタルスキャナーを付属の両面テープ(小)で固定台に貼り付け、ダッシュボード上(運転の差し支えにならない場所)等、適切な位置に付属の両面テープ(大)で固定します。その際、取付面を脱脂し確実に固定して下さい。

調整ユニット配線・取り付け方法

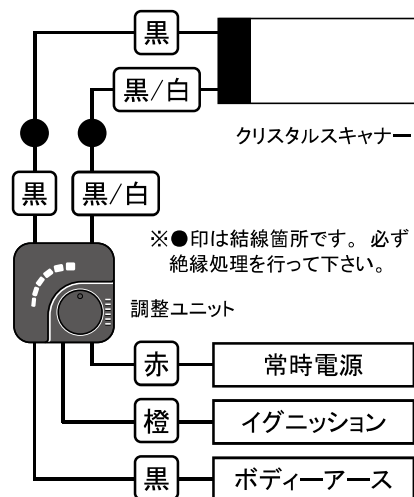


- ① 黒線を車両の金属部分に固定します。
※ 警報器に接続される場合は黒線を警報器のマイナス出力線に接続して下さい。(マイナス出力線については各警報器の取扱説明書をご確認下さい。)
 - ② 赤線を常時電源に接続します。
 - ③ 橙線をイグニッション線に接続します。
- ※ 全て配線された後は必ず絶縁処理を行って下さい。

調整ユニットを運転の差し支えにならない場所に固定します。その際、取付面を脱脂し確実に固定して下さい。

クリスタルスキャナーと調整ユニットの黒線、黒/白線をそれぞれ接続します。接続後は必ず絶縁処理を行って下さい。

作動確認・使用方法

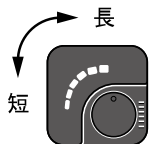

エンジンキーがOFFの状態調整ユニットのボリュームを回します。右に回すと点灯時間が長くなり、左に回すと点灯時間が短くなります。左いっぱい回すとOFFになり消灯します。又、点灯中にエンジンキーをONにすると消灯します。警報器に接続している場合は、警報器のON/OFFに連動し点滅・消灯します。

ご注意

本製品を作動させたまま、長期間(2週間以上)放置しないで下さい。バッテリー上がり等の原因になります。(最大消費電流:約14mA)



操作上のご注意

点滅の速度はプリントされている目盛の範囲内で調整して下さい
目盛り外までボリュームが回り、点滅速度が速くなる場合がありますが、製品の特性上によるものです。

保証規定

本製品は、弊社において厳重なる品質管理のもとに検査され、合格したものです。
万一、お買い上げ後6か月以内に製造上の不備に起因する故障が生じた場合には保証書を添えて弊社までお送り下さい。
弊社保証規定により無償修理させていただきます。

1. 保証期間内に正常な使用状態において、万一故障が生じた場合は無償で修理致します。
2. 保証期間内であっても、次の場合には有償修理となります。
 - ・保証書のご掲示が無い場合。
 - ・所定事項の未記入、及び販売店様の記入又は捺印が無い場合。
 - ・購入日の未記入、又は字句を書き換えられた場合。
 - ・乱用又は使用法の誤りによる破損、損傷に起因する故障。
 - ・火災、その他天災地変により生じた破損、損傷に起因する故障。
 - ・人為的な過失又は事故により生じた破損、損傷に起因する故障。
 - ・弊社以外での修理、改造、分解清掃により生じた破損、損傷に起因する故障。
 - ・故障の原因が弊社製品以外にある場合。
 - ・その他上記項目に準ずる場合、及び弊社が保証不可能と判断した場合。
3. 保証期間終了後は有償修理となります。
4. 消耗部品の交換、及び弊社外での紛失部品に関しましては部品代金をご請求させていただきます。
5. 修理の必要が生じた場合は、お買い上げの販売店へ保証書を添えてご持参下さい。
6. 本製品の故障に起因する付随的損害につきましては、補償致しかねます。
7. 保証書のご掲示があっても修理、点検依頼時の代替、交換は行いかねます。
8. 本製品の修理、点検依頼時に発生する脱着工賃及び送料、その他費用はお客様ご負担となります。
9. 保証書は再発行致しませんので大切に保管して下さい。
10. 保証書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only Japan.)
11. 修理、点検依頼の際は故障の内容(症状、発生時期、発生頻度等)を出来る限り具体的にお書き添え下さい。お書き添えいただけなかった場合には故障原因の特定に時間がかかる場合がございます。

※ 尚、お客様から収集した個人情報、弊社が定める「個人情報保護方針」に則って厳重に管理致します。

ご不明な点は、お手数ですが弊社まで御相談下さい。

受付：月～金 午前9時～午後6時

(土日祝祭日・年末年始等は受け付けておりません。)

本 社：〒534-0025 大阪市都島区片町1丁目6番16号

TEL 06-6358-4409 FAX 06-6358-1880

春日工場：〒669-4132 兵庫県丹波市春日町野村530

TEL 0795-74-2177 FAX 0795-74-2187