


使用方法

[R]レンジ又は付属の  スイッチを押す事で全方位モニター映像がナビゲーションに表示されます。
表示される映像はシフトポジションにより異なりますので下記図を参照して下さい。

※ナビゲーションの機種によって一部動作が異なります。

シフトポジション：[R] レンジ

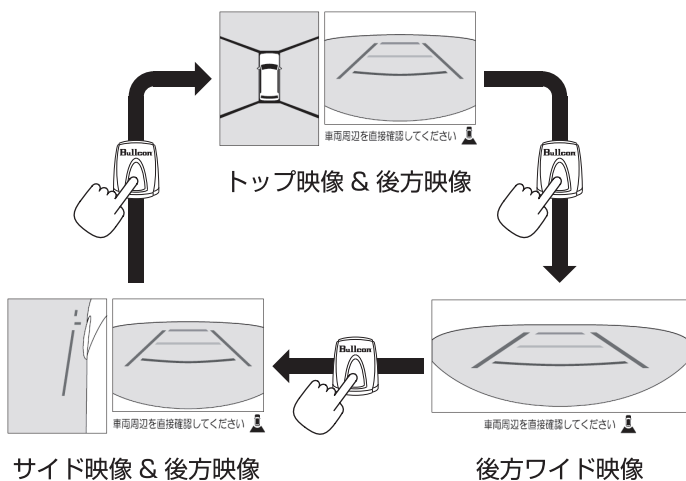


シフトポジション：[R] レンジ以外

※映像表示中は自車位置が不正確になります。

★車速が約10km/h を超える又は、約 3 分間  スイッチを押さなかった場合、自動的にスイッチを押す前の画面(*)を表示します。

※切り替わる画面は設定等により異なります。

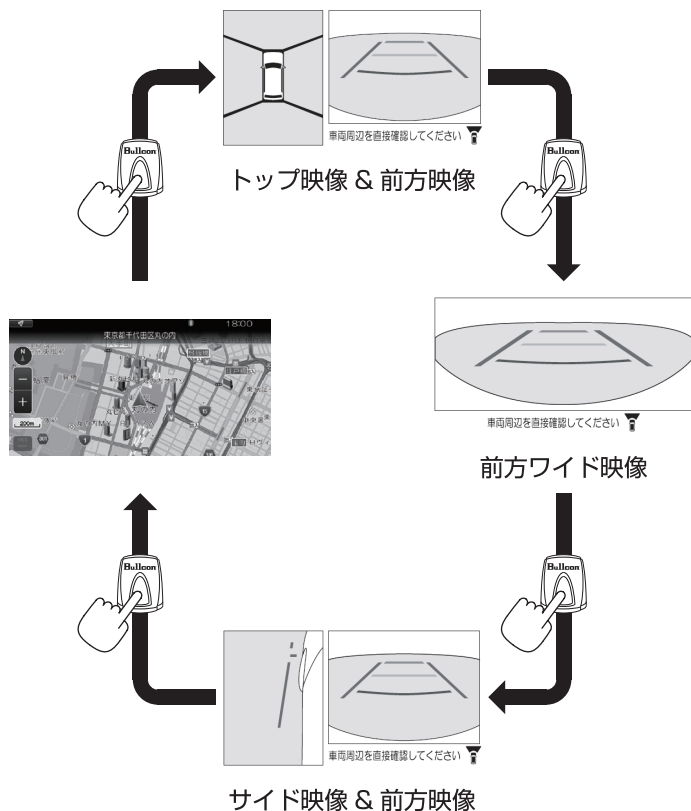

⚠ ご注意 ⚠

- 運転操作時は必ず後方や周囲の安全を直接確認して下さい。
- 全方位モニター映像はナビゲーションの仕様により縦横比や画質が異なる場合があります。
- 車両前進時に前方映像及びサイド映像の表示中は自車位置が不正確になります。
- 走行中に  スイッチを操作するのは大変危険ですので絶対に操作しないで下さい。

製品仕様

電源電圧：DC+12V マイナスアース
寸法 (mm)：H 約 55×D 約 40×W 約 16
温度特性：-40℃～+85℃

製造・販売元 フジ電機工業株式会社

本社 〒534-0025 大阪府都島区片町1丁目6番16号
TEL 06-6358-4409 (代) FAX 06-6358-1880
サービスセンター 〒669-4132 兵庫県丹波市春日町野村530
TEL 0795-74-2177 FAX 0795-74-2187