弊社製品を複数接続する場合の接続方法

いつも弊社製品をご愛顧いただき誠にありがとうございます。
テレビ / ナビゲーション（ディスプレイオーディオ含む）裏に接続する製品群において、
機能の異なる製品を複数個接続する場合の優先順位について本書にてご説明させていただきます。
接続順を誤ると製品が正常に作動しない場合があります。

テレビ / ナビゲーション（ディスプレイオーディオ含む）側から見た接続優先順位の高い製品

1. フリーテレビング / テレナビング シリーズ
2. マジコネ シリーズ
3. カメラセレクター シリーズ
4. ヘッドライト コントローラー シリーズ
5. 車速ドアロック シリーズ

○ 正しい接続例

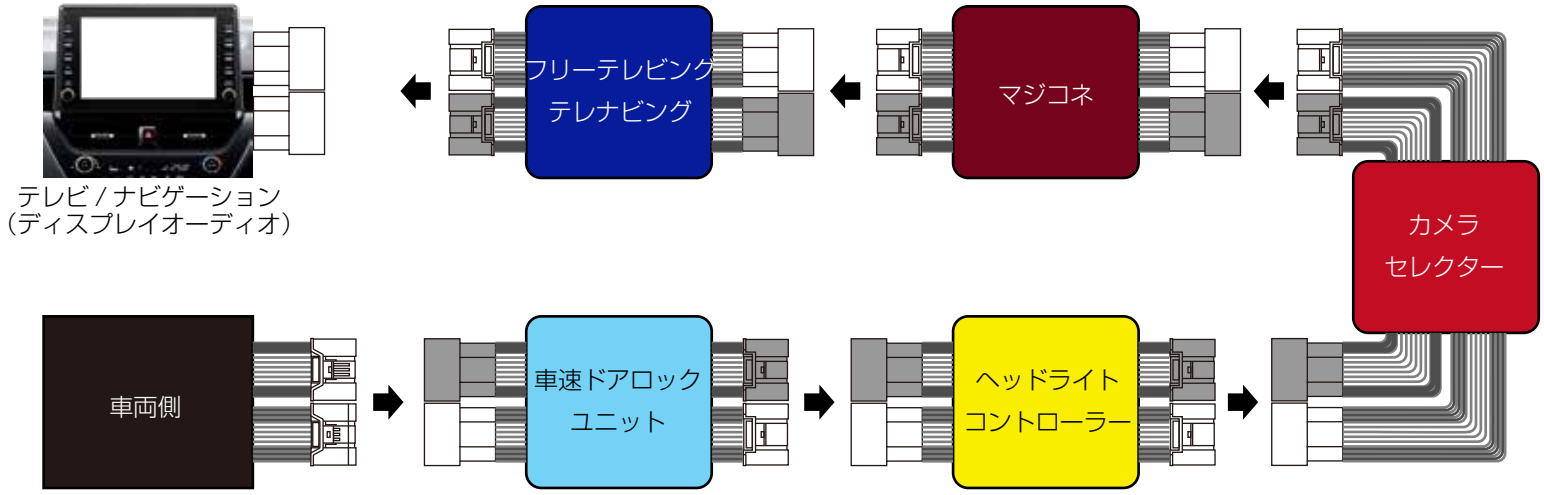

× 誤った接続例

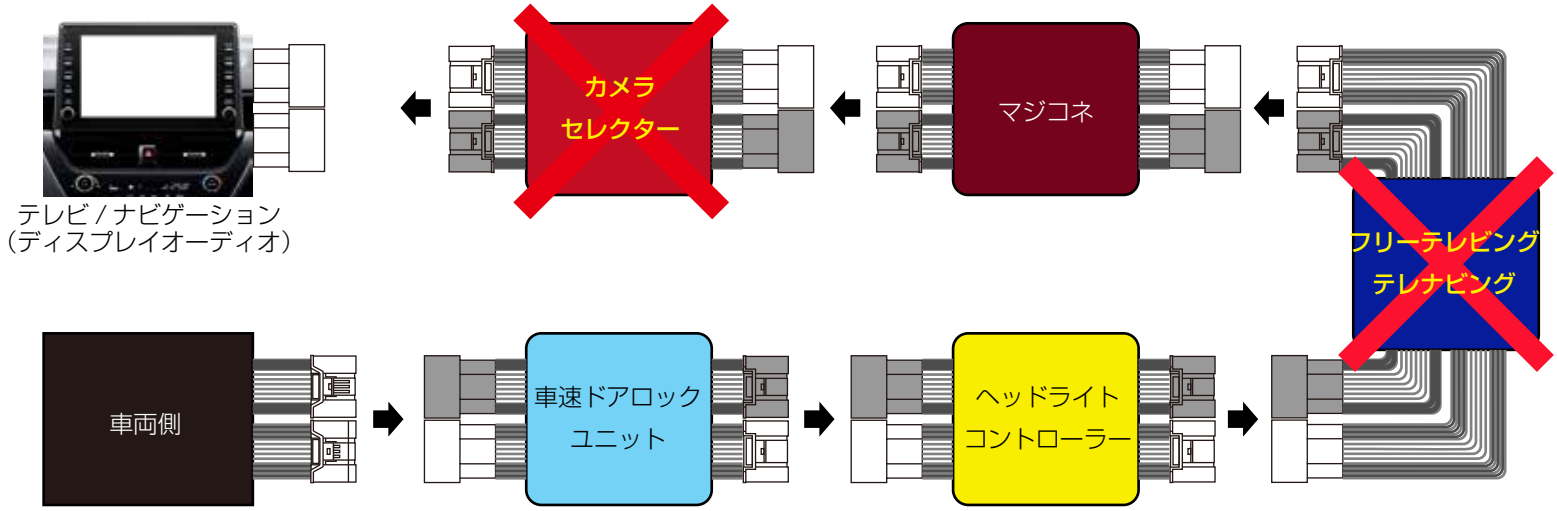

上記接続例を参考に**優先順位の高い製品**がテレビ / ナビゲーション（ディスプレオーディオ含む）に近くなるように接続してください。
本書は弊社製品を接続する場合の優先順位を示したものになります。
上記接続順に接続しても、他社製類似機能製品が含まれている場合、正常に作動しない場合があります。
他社製品を含めた組み合わせについては弊社では確認しておりませんので、お問い合わせに対して回答できない場合があります。

Bullcon®