ＳＷＣ－Ｔ００７市販ナビゲーション取付概要図

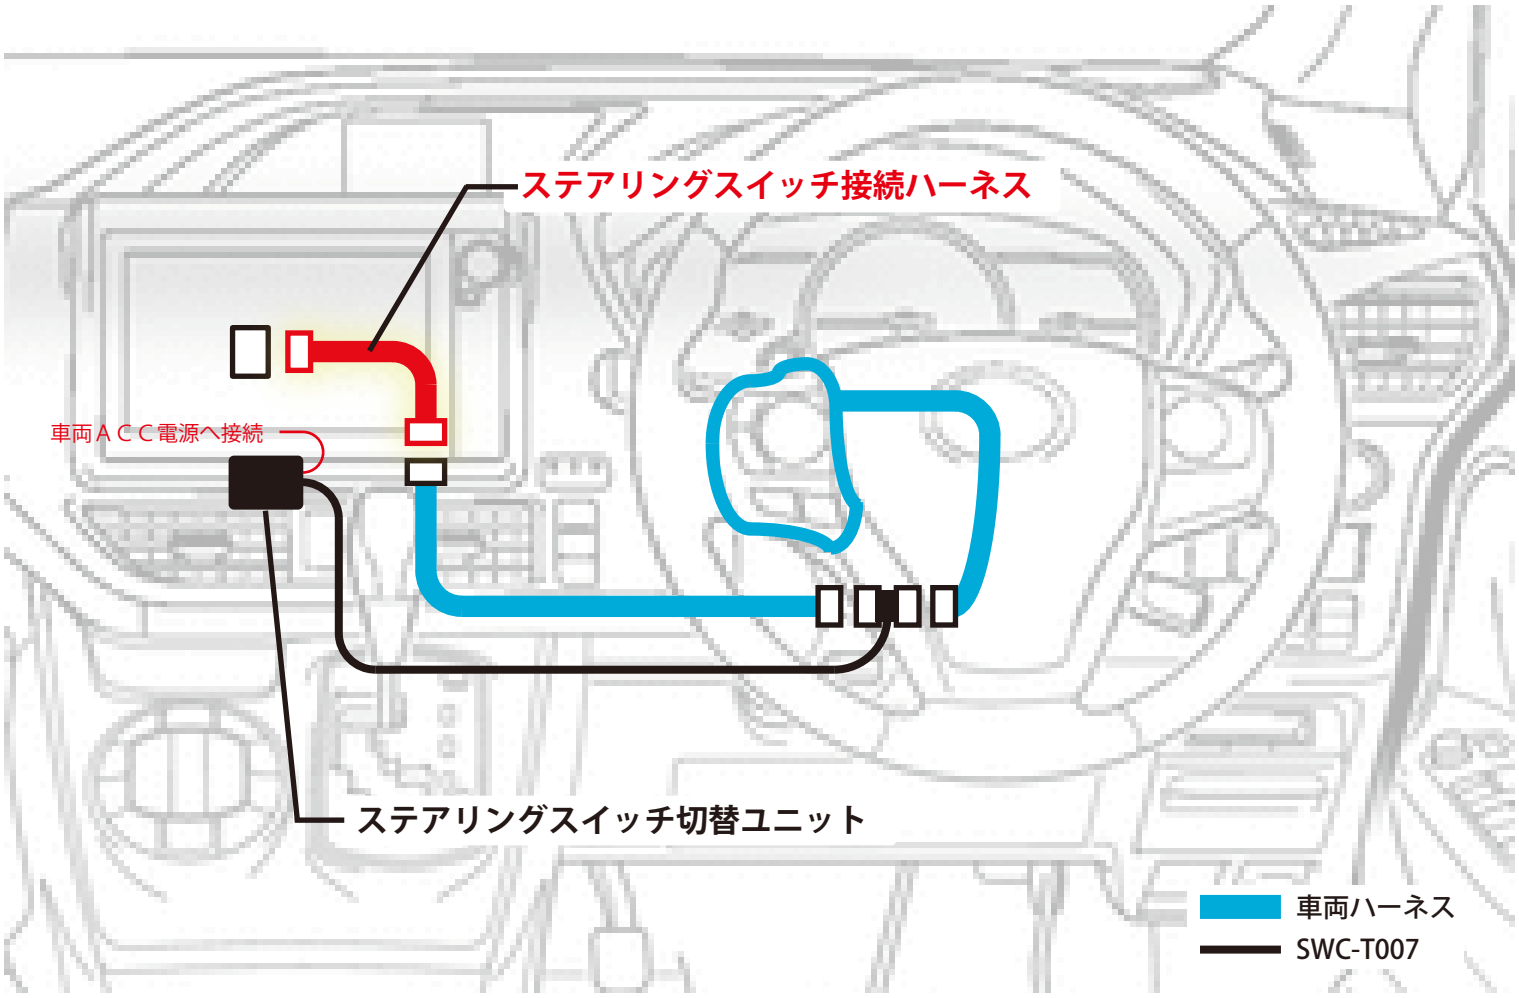

○ ステアリングコントロール機能を使用するには、「ステアリングスイッチ接続ハーネス」を使用してナビゲーションと車両を接続する必要があります。

○「ステアリングスイッチ接続ハーネス」はナビゲーション機種によりオプション別売品設定されている場合がありますので、ご使用になるナビゲーションの構成品一覧又はナビゲーションメーカーへご確認下さい。

※「ステアリングスイッチ接続ハーネス」の名称はナビゲーションメーカーにより異なりますので、詳しくはナビゲーションメーカーのパンフレットや販売店へご確認下さい。

○ ケンウッド製等の一部ナビゲーションでは「チャンネル２の配線は接続しません」の旨が記載されている機種がございますが、弊社 SWC-T007 をご使用いただく際には「チャンネル 2」の配線を行って頂く必要があります。

○ チャンネル 2 の配線詳細についてはナビゲーションメーカー又は、取付け技術のある販売店へご確認下さい。

フジ電機工業株式会社

本社　〒534-0025
大阪府大阪市都島区片町 1 丁目 6 番 16 号
TEL　06-6358-4409（代）　FAX　06-6358-1880

春日工場　〒669-4132
兵庫県丹波市春日町野村 530
TEL　0795-74-2177　FAX　0795-74-2187