

バックカメラ接続ユニット

MAGICONE

AV-C32

この度は、フジ電機工業(株)の商品をご購入頂き、誠にありがとうございます。本製品を接続する事により、あなたのテレビ、ナビシステムをより快適にお楽しみ頂けます。

※接続する機器等は付属しておりませんので、別途ご用意下さい。

※出力映像は純正モニターへの表示を考慮している為、他のモニターに映し出される映像は縦横比や表示範囲が変化します。

※ガイドライン、注意・警告は表示されますが正確に表示されない場合があります。


※純正オプションのバックカメラの仕様変更により、本製品が対応出来ない場合があります。

バックカメラ接続ユニット 接続イメージ

本製品を接続する事により、お好みの市販テレビ・ナビゲーションシステムにアラウンドビューモニター映像を出力する事が出来ます。



市販テレビ・ナビゲーションシステム

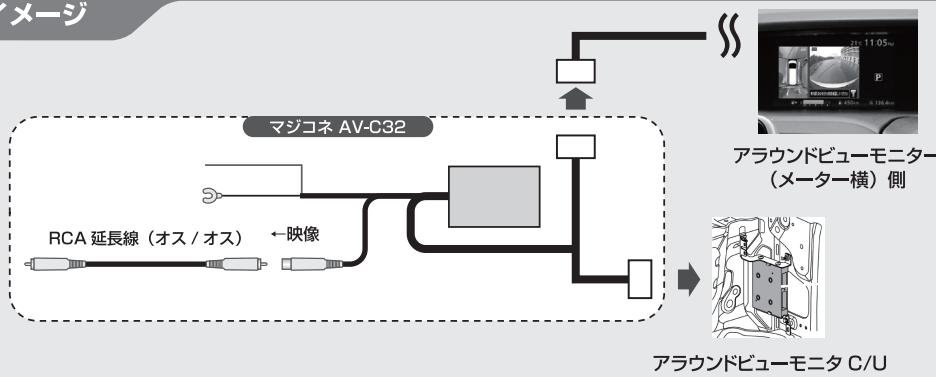

同梱品


バックカメラ接続ユニット × 1 ツブテリーマル × 1 両面テープ × 1 分岐タップ × 1 RCA 延長線（3m: オス / オス） × 1 取扱説明書 × 1 ご注意・保証書 × 1 インシユロック × 2

配線方法

○作業を行う際は必ずツブテリーマルを外して下さい。

○IG-OFF 以外では車両コネクターを絶対に抜かないで下さい。又、IG-ON にする前にコネクターが全て接続されている事を確認して下さい。

○運転席足元のアラウンドビューモニタ C/U に本製品を割り込ませて、オーディオ取付スペースまで配線を引き回して下さい。

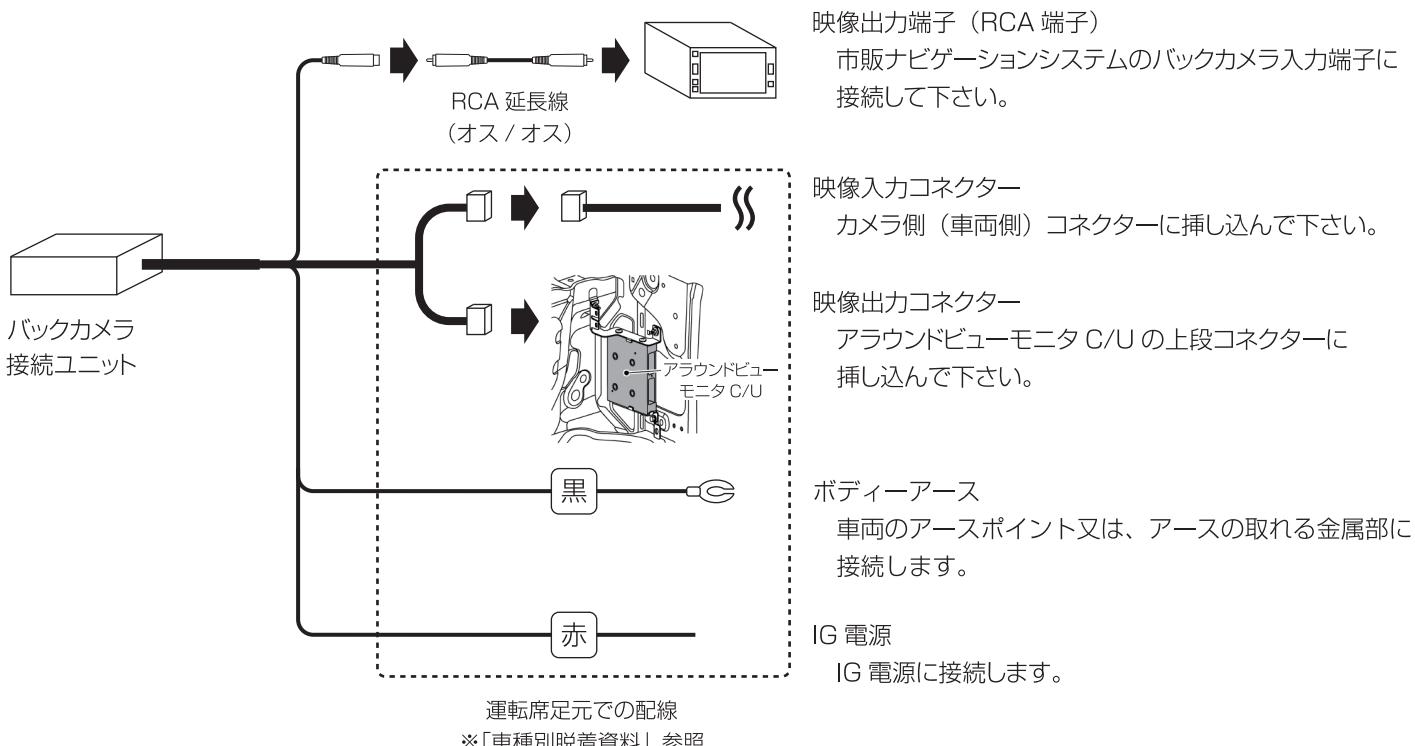

製品仕様

電源電圧： DC+12V マイナスアース

制御電圧： DC+2V ~ DC+15V

寸法 (mm) : W 約 55×D 約 40×H 約 20

温度特性 : -40°C ~ +85°C

■ 本製品は下記の車種に適合しております。

メーカー	車名	年式	型式	取り付け場所
NISSAN	セレナ（アラウンドビューモニター付・パーキングアシスト付車）	H28/9 ~	C27型	運転席足元右側 アラウンドビューモニタ C/U

製造・販売元 フジ電機工業株式会社

URL : <http://www.fuji-denki.co.jp>

アドレス: bullcon@fuji-denki.co.jp


本社 : 〒534-0025 大阪市都島区片町1丁目6番16号 TEL 06-6358-4409 FAX 06-6358-1880

サービスセンター : 〒669-4132 兵庫県丹波市春日町野村530


TEL 0795-74-2177 FAX 0795-74-2187

セレナ (C27) 脱着資料


①トリムクリップ A を外します。

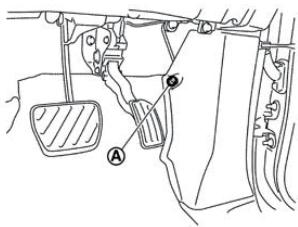


②ダッシュサイドフィニッシャを車両後方に引き、ダッシュサイド フィニッシャ取付メタルクリップの勘合を外し、ダッシュサイド フィニッシャを取り外します。

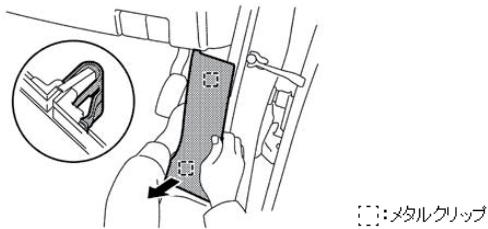


③フードロックコントロールハンドルを取り外し、取付ボルト A を 取り外します。

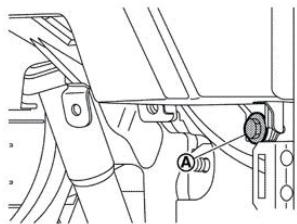

④右インストルメントロアパネルを図の 1→4 の順に矢印方向へ 引き、樹脂爪及びメタルクリップの勘合を外します。 ハーネスコネクター、ハーネスクリップ、及びデータリンクコ ネクターを外し、右インストルメントロアパネルを取り外します。

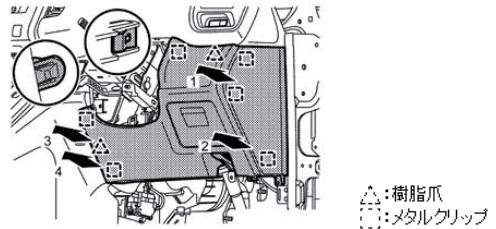


⑤取付クリップ A を外し、右フットダクト②を車両右側に押しながら、右フットダクト①を取り外し、その後に右フットダクト②を取り外します。

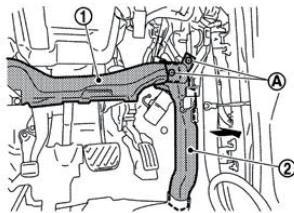

☆配線方法詳細

アラウンドビューモニタ C/U 上段の 32 ピンコネクターを引き抜き、本製品のコネクターを割り込ませます。
次に下段の 40 ピンコネクター内の IG 電源線に本製品の赤線を接続し、車両ボディーアースを接続して下さい。

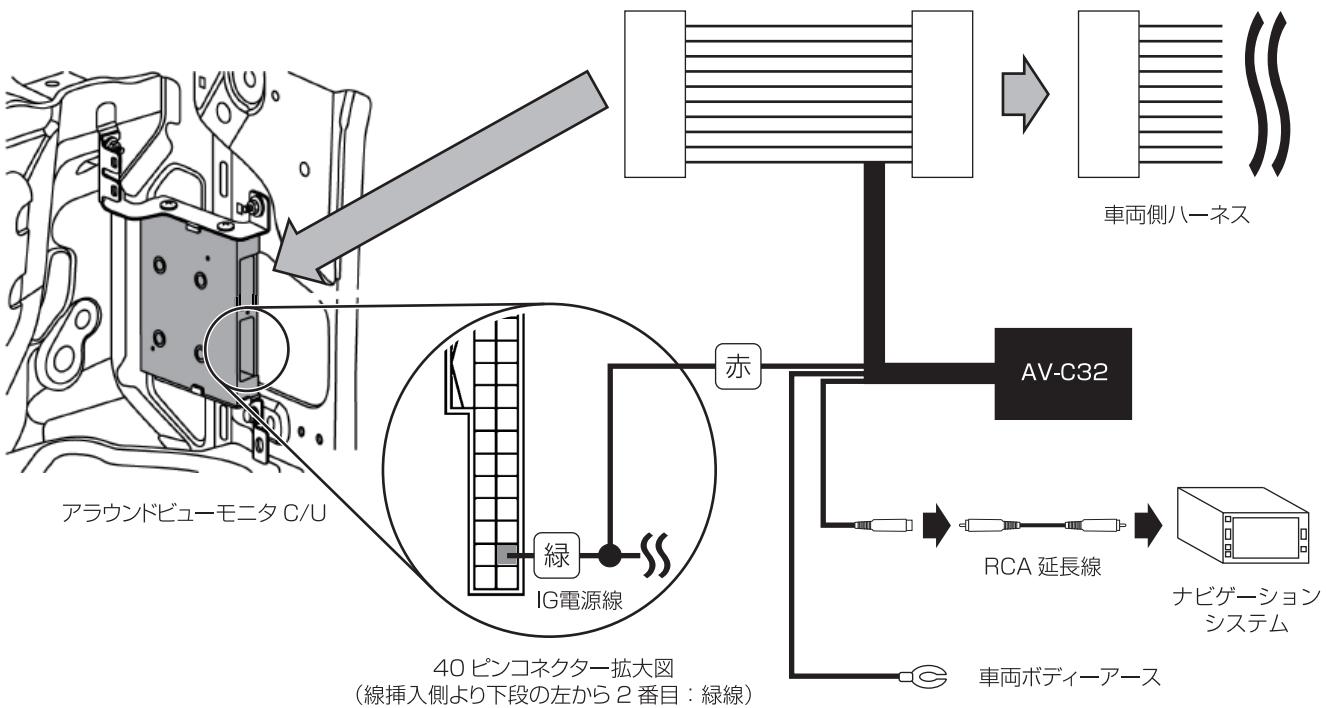

バックカメラ接続ユニット (AV-C32) ご注意

～ 必ずお読み下さい ～

このご注意には、本製品を安全にご使用頂き、お客様や取り付け時の危害や損害を未然に防止する為に、色々な注意事項を表示しています。又、注意事項は危害や損害の大きさと切迫の程度を警告・注意の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守り下さい。その表示の内容は次の通りとなっています。内容をよく理解の上、本文をお読み下さい。

警 告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡又は、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
注 意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

△ 警告 △ 以下の警告文を無視し使用を続けますと火災・感電・故障・事故の原因となります。

- ▼ 本製品は DC+12V・マイナスアース車専用です。指定以外の電圧では使用しないで下さい。
- ▼ 配線作業の際、線を傷付けたり、無理な曲げ、ねじり、引っ張りや加熱加工等加えないで下さい。
- ▼ 本製品を分解したり、加工や改造等しないで下さい。
- ▼ 本製品の配線や取り付け方法及び使用方法を誤ると車両の装置、機器類を破損又は、損傷する恐れがあります。
- ▼ 本製品から煙又は、異臭・異音がする場合、直ちに使用を中止しお買い上げの販売店又は、弊社までお送り下さい。
- ▼ 配線作業の際、電源の極性 (+・-) を間違えない様にご注意下さい。又、電源側 (+12V) の線が車体の金属部分に触れない様にご注意下さい。
- ▼ 本製品に水が入らない様にして下さい。万一、水が入った場合は直ちに使用を中止しお買い上げの販売店又は、弊社までお送り下さい。

△ 注意 △ 以下の注意文を無視し使用を続けますと誤作動・故障の原因となります。

- ▼ 本製品の取り付けの際は他機器に影響を与えると運転に支障の無い場所に設置して下さい。
- ▼ 本製品を過度の熱や水等が影響を与えるような場所への設置はしないで下さい。
- ▼ コネクタを脱着する際は、必ずコネクタを持って行って下さい。コードを引っ張ると損傷する恐れがあります。
- ▼ 本製品の取り付けの際は本体及び、付属品は確実に固定して下さい。固定が不十分な場合、本製品が正常に作動しない場合があります。
- ▼ 車両のバッテリーが弱っていたり、車両に異常がある場合、本製品を使用されると正常に作動しない又は、車両自体に影響を与える恐れがあります。

サポートについて

- ▼ 違法改造車及び整備不良車等への本製品のサポート及び保証は一切行っておりませんので予めご了承下さい。
- ▼ 本製品の誤った取り付け方法及び誤った使用方法による事故等に関しましては、弊社では一切責任を負いませんので予めご了承下さい。

保証規定

1. 保証期間内に説明書に従った正常な使用状態で、万一故障が生じた場合は無償で修理又は交換致します。
2. 保証期間内であっても、次の様な場合は有償修理となります。
 - ・保証書のご提示が無い場合。
 - ・所定事項の未記入及び販売店名の記入、又は捺印が無い場合。
 - ・購入日の未記入、又は字句を書き換えられた場合。
 - ・製品取扱上の誤り及び使用方法の誤りによる破損、損傷に起因する故障。
 - ・誤配線、誤接続等の不注意による破損、損傷に起因する故障。
 - ・火災、その他天災地変により生じた破損、損傷に起因する故障。
 - ・不当な修理及び改造に起因する故障。
 - ・人為的な過失、又は事故により生じた破損、損傷に起因する故障。
 - ・故障の原因が本製品以外にある場合。
 - ・譲渡品の場合。
 - ・消耗部品の交換(付属部品等)。
 - ・その他上記項目に準ずる場合、及び弊社が保証不可能と判断した場合。
3. 保証期間終了後は有償修理となります。
4. 保証書のご提示があっても修理、点検時の代替、交換は致しかねます。
5. 以下の様な場合は一切の保証を致しかねます。
 - ①本製品が原因で生じた付隨的損害や傷害。
 - ②本製品の修理、点検、交換時に発生する工賃。
 - ③故障、修理や交換等により車両が使用出来なかつた事による損害。(電話代・レンタカーダイ・レッカーダイ・宿泊代・交通費等)
6. 保証書は再発行致しませんので大切に保管してください。
7. 保証規定は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)

アフターサービス

1. 修理や点検を依頼される場合は、保証書の全ての項目にご記入の上、故障の内容をお買い上げの販売店にご相談ください。
(故障の原因をいち早く特定する為、どの様な症状なのか、いつ頃から等出来るだけ具体的に詳しくお知らせください。)
2. 製造・販売が終了した製品については、修理をお受け出来ない場合がありますので予めご了承ください。
3. 修理サービスや商品についてのご相談は、お買い上げの販売店にご相談ください。

※本製品の保証期間はご購入日からの起算になります。本製品の一部又は全てを交換された場合、保証期間は交換日からの起算にはなりませんので予めご了承ください。
また、購入日記載の書類(レシート、納品書、販売店からの発送メール等)がある場合は保証対象となります。

製造・販売元

フジ電機工業株式会社

本 社 〒534-0025 大阪市都島区片町1丁目6番16号
TEL 06-6358-4409(代) FAX 06-6358-1880
サービスセンター 〒669-4132 兵庫県丹波市春日町野村530
TEL 0795-74-2177 FAX 0795-74-2187

 **Bullcon**[®]
<https://www.fuji-denki.co.jp>